

Guía de Instalación de Bordillo para Techo

Gracias por comprar el nuevo kit de bordillo para techo de *Attic Breeze*. Nuestros kits de bordillo para techo han sido diseñados cuidadosamente para ofrecer una instalación sencilla con mínima necesidad de herramientas o experiencia. Antes de empezar, revise esta guía íntegramente y las herramientas necesarias para la instalación.

Aplicación

Esta guía es aplicable tanto para la instalación en techos de tejas como en techos metálicos. Consulte a su distribuidor de *Attic Breeze* para obtener más información sobre métodos de instalación alternativos para otros tipos de techo.

Elementos y Equipos

Para la instalación, se incluyen los siguientes elementos y equipos:

- | | |
|---|--|
| (1) Bordillo para techo AB-004 <i>Attic Breeze</i> | (3) Tapajuntas para techo Wakaflex® (rollos de 110 cm) |
| (16) 10 tornillos autorroscantes c/arandela de neopreno | (2) Tapajuntas para techo Wakaflex® (rollos de 100 cm) |

Qué se Necesita

- taladro inalámbrico con accesorios para llaves para tuercas
- cinta métrica
- martillo
- tijeras
- serrucho eléctrico
- sellador protector de intemperie para techos

Indicaciones Iniciales

La ubicación en la cual desea instalar el bordillo para techo debe estar libre de materiales de techo (techos de tejas) y tener un orificio de ventilación cuadrado que mida 20 pulgadas x 20 pulgadas cortado en la cubierta del techo. Consulte las instrucciones de instalación incluidas en su nuevo ventilador con montaje de bordillo *Attic Breeze* para obtener más información.

El bordillo para techo deberá montarse al mismo nivel que cada estructura del encofrado o de la cubierta de su techo. Ubique el bordillo para techo *Attic Breeze* sobre el orificio de ventilación y úselo como plantilla para marcar el área donde instalará el bordillo para techo. Para las instalaciones en techo de tejas, use un martillo para retirar cualquier listón bajo el área del bordillo para techo según sea necesario (ver Figura 1) para que pueda montar el bordillo para techo al mismo nivel que la cubierta. Para las instalaciones en techo de metal, utilice un serrucho eléctrico para hacer muescas en la junta alzada bajo la zona señalada para poder montar el bordillo para techo al mismo nivel que la cubierta metálica.

Instalar el Bordillo para Techo

Con un sellador protector de intemperie para techos, aplique sellador alrededor de la parte inferior del bordillo para techo como se muestra en la Figura 2. Ubique el bordillo para techo sobre el orificio del respiradero, cuadrando el bordillo con las tejas del techo o las juntas alzadas. Con los tornillos autorroscantes incluidos, ajuste de manera segura el bordillo en su lugar con los componentes del encofrado, la cubierta o el contratejado metálico mediante la colocación de cuatro tornillos a cada lado del tapajuntas del bordillo para techo. Para las instalaciones en techos de tejas, aplique sellador a los tornillos de montaje y alrededor de la base del bordillo para techo. Reemplace las tejas del techo según sea necesario hasta el bordillo para techo instalado.



Figura 1 - Retire los listones



Figura 2 - Aplique el sellador

Aplicar el Recubrimiento

El kit de instalación de bordillo para techo *Attic Breeze* incluye recubrimiento para techos Wakaflex® para proteger de la intemperie la instalación del bordillo para techo. El recubrimiento para techo Wakaflex® ofrece un reverso adhesivo que se adhiere con efectividad a casi cualquier material de techado y se puede moldear o cortar con facilidad para necesidades específicas de instalación.

Para comenzar, recubra el lado inferior del bordillo para techo con un rollo de 100 cm de recubrimiento Wakaflex®. Centre el recubrimiento en la parte inferior del bordillo. Con unas tijeras, corte el recubrimiento a ambos extremos del bordillo para techo, para que pueda envolver fácilmente ambos lados del bordillo.

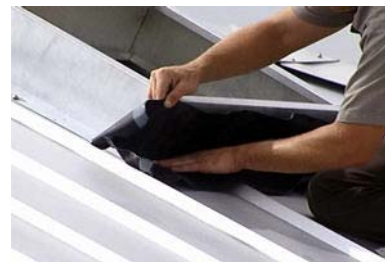


Figura 3 - Recubrimiento Inferior

Retire el reverso adhesivo del recubrimiento Wakaflex® y moldee el recubrimiento en su lugar alrededor del bordillo para techo, como así también sobre las tejas del techo o la lámina metálica por debajo del bordillo (ver Figura 3).

Luego, recubra los lados del bordillo para techo con un rollo de 110 cm de recubrimiento Wakaflex® para cada lado del bordillo. Centre el recubrimiento con el lado del bordillo para techo, permita que se superponga con la parte inferior del trozo de recubrimiento instalado anteriormente y con la parte superior del bordillo. Corte el tapajuntas lateral con tijeras para permitir el recubrimiento alrededor del bordillo como en el paso anterior.

Retire el reverso adhesivo del recubrimiento Wakaflex® y moldee el recubrimiento en su lugar alrededor de los laterales del bordillo para techo, como así también sobre la parte inferior del recubrimiento y las tejas del techo o la lámina metálica (ver Figura 4). Repita del otro lado del bordillo para techo.



Figura 4 - Recubrimiento Lateral

Con un rollo de 100 cm de recubrimiento Wakaflex®, centre el recubrimiento alrededor de la parte superior del bordillo para techo. Como hizo anteriormente, corte el recubrimiento para que se pueda envolver el bordillo con facilidad y se superponga con los trozos de tapajuntas laterales que instaló anteriormente. Retire el reverso adhesivo y moldee el recubrimiento en su lugar alrededor de la parte superior del bordillo para techo y el tapajuntas lateral, como así también sobre las tejas del techo o la lámina metálica sobre el bordillo.

Por último, con el último rollo de recubrimiento Wakaflex®, superponga las zonas de recubrimiento sobre el bordillo para techo a aproximadamente 2-4 pulgadas y extienda el recubrimiento sobre la teja o la lámina metálica según sea necesario. Corte el largo del revestimiento como vista según sea necesario para su instalación. Retire el reverso adhesivo y moldee la pieza final de recubrimiento en su lugar sobre el recubrimiento instalado anteriormente.

Instalación del Ventilador Solar para Ático

Su bordillo para techo ya debería estar recubierto por completo y listo para instalar su nuevo ventilador para ático solar. Según su proyecto específico, quizás desee pintar el recubrimiento Wakaflex® para que combine mejor con el color de su techo (ver Figura 5). El recubrimiento está diseñado para que se pueda pintar con cualquier pintura en aerosol para exteriores estándar.

NOTA: Asegúrese de guardar los tornillos autorroscantes restantes incluidos en el kit de instalación del bordillo para techo para usarlos en el próximo paso de la instalación.

Su ventilador para ático solar con montaje de bordillo *Attic Breeze* está diseñado para montar directamente sobre el sistema de bordillo para techo y recubrimiento instalado. Consulte las instrucciones de instalación incluidas en su nuevo ventilador con montaje de bordillo *Attic Breeze* para terminar de instalar el producto.



Figura 5 - Cómo Pintar el Recubrimiento